

REMOTE CONTROL USER'S GUIDE
GUÍA DEL USUARIO

Used to cycle through video inputs on TV or Audio Receiver
Se utiliza para seleccionar las entradas de video disponibles en el TV o Receptor de Audio

Used for special functions that are displayed on your cable menus
Se utiliza para funciones especiales que se muestran en los menús para cable

Accesses ON DEMAND program library
Accede a la biblioteca de programas BAJO DEMANDA

Displays program GUIDE
Muestra la GUÍA de programas

Controls and MUTES TV VOLUME
Controla y SILENCIA EL VOLUMEN DEL TELEVISOR

Turns ON/OFF equipment used for watching cable TV
Enciende y apaga el equipo utilizado para mirar TV por cable

Returns to LIVE TV
Vuelve a TELEVISIÓN EN VIVO

EXITS current menu and returns to current program
SALE del menú activo y vuelve al programa en curso

Displays WOW cable MENU
Muestra el MENÚ principal para cable

Displays INFO for currently selected program
Muestra INFORMACIÓN sobre el programa seleccionado

Controls PLAYBACK of live and recorded TV
Controla la REPRODUCCIÓN de TV en vivo y grabada

Returns to LAST channel you were watching
Vuelve al ÚLTIMO canal que estuvo mirando

www.urcsupport.com

Primeros Pasos

! Note/Nota: Make sure all home theater equipment is ON before starting remote control setup. Asegúrese de que todo el equipo de cine en casa (home theater) esté ENCENDIDO (ON) antes de comenzar la configuración del control remoto.

1 Remove battery cover.
Retire la tapa del compartimiento de pilas.

2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks.
Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".

3 Replace battery cover.
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.

! Tip/Consejo: The POWER key will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement. La tecla de POWER parpadeará 5 veces con cada tecla presionada cuando sea necesario reemplazar las pilas.

Configuración - Método A: Marcas famosas

1 Press and hold OK and MUTE until the POWER key blinks twice.
Mantenga presionada la OK y MUTE hasta que el botón de POWER parpadee dos veces.

2 Press A (yellow) for TV or press B (Blue) for Audio Device. The POWER key stays lit.
Presione A (amarillo) para la TV o presione B (azul) para el Dispositivo de Audio. El botón de POWER (prendido/apagado) permanecerá encendido.

3 Find your device and brand from the charts below and note the DIGIT key assigned to your brand. Press and hold down the DIGIT key for your device/brand.
Busque su equipo y marca en las tablas que figuran a continuación y observe el Número asignado a su marca. Presione y mantenga presionada la tecla que corresponda a su equipo/marca.

4 Let go of the key when your device turns off. Setup for that device is complete.
Suelte la tecla cuando su equipo se apague. La configuración para ese equipo se ha completado.

2 BLINKS = SUCCESS
1 LONG BLINK = FAILURE
2 PARPADEOS = CORRECTA
1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

DIGIT Número	TV
1	Insignia / Dynex
2	LG / Zenith
3	Mitsubishi
4	Panasonic
5	Philips / Magnavox
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Vizio

DIGIT Número	Audio
1	Bose
2	Denon
3	LG
4	Onkyo
5	Panasonic
6	Philips
7	Pioneer
8	Samsung
9	Sony
0	Yamaha


! Tip/Consejo: If your brand does not appear in the brand chart, perform set up using either DIRECT CODE ENTRY or CODE SEARCH. Si la marca que utiliza no aparece en la tabla de marcas, realice la configuración utilizando ya sea ENTRADA DIRECTA DE CÓDIGO O BÚSQUEDA DE CÓDIGOS.

RF Pairing

Emparejamiento RF:

This remote control is capable of controlling a set-top box (STB) that is hidden from sight when it has been paired with an RF STB or an RF Adapter. Este control remoto es capaz de controlar un decodificador que no está a la vista cuando se ha apareado con un decodificador RF o un adaptador RF.

! Tip/Consejo: The STB or RF Adapter that you are using must be compatible with this remote control and the proper pairing method must be used. For the latest list of compatible RF devices, go to www.urcsupport.com. El decodificador o adaptador RF que está usando debe ser compatible con este control remoto y debe utilizarse el método de apareamiento adecuado. Para obtener la lista actualizada de los dispositivos RF compatibles, visite www.urcsupport.com

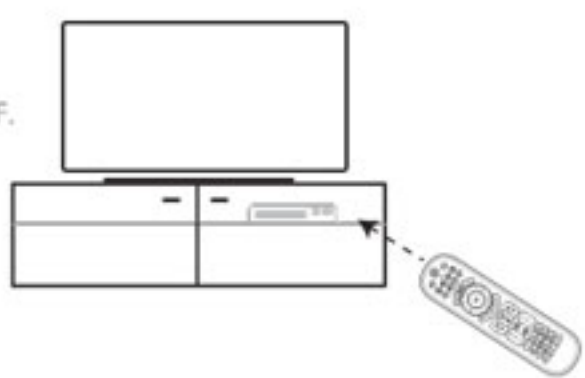

RF Pairing Setup Method A

Método A de configuración del emparejamiento RF

1 Put STB or adapter to enter pairing mode (refer to RF PAIRING instructions supplied with STB or adapter).
Coloque el decodificador o el adaptador para entrar al modo emparejamiento (consulte las instrucciones de EMPAREJAMIENTO RF suministradas con el decodificador o adaptador).

2 While holding down the MUTE key, press and hold the CURSOR UP key three seconds until the POWER key begins blinking rapidly.
Mientras mantiene pulsada la tecla MUTE, mantenga pulsada la tecla CURSOR ARRIBA tres segundos hasta que la tecla POWER comienza a parpadear rápidamente.

3 The POWER key will blink twice to verify success.
La tecla POWER parpadeará dos veces para confirmar el éxito.

Setup Method B: Setup TV Control Using Direct Code Entry

Configuración - Método B: Configuración del Control de TV utilizando Entrada Directa de Código

1 Press the yellow A key.
Presione la tecla de A.

2 Press and hold OK and MUTE until the POWER key blinks twice.
Mantenga presionada la OK y MUTE hasta que el botón de POWER parpadee dos veces.

3 Enter 1st TV code for your TV brand from the code list.
Ingrese el primer código de TV que corresponda a la marca de su TV de la lista de códigos.

4 Press the power button to test TV control. If the TV turns off, setup is complete.
Presione la tecla de encendido/apagado para probar el control del Televisor. Si el televisor se apaga, la configuración se ha completado.

5 If the TV does not turn off, repeat process using the next code for your TV brand.
Si el televisor no se apaga, repita el proceso utilizando el próximo código para la marca de su TV.

Setup Method C: Setup AUDIO using Direct Code Entry

Configuración - Método C: Configuración de AUDIO utilizando Entrada Directa de Código

1 Press the blue B key.
Presione la tecla de B.

2 Press and hold OK and MUTE until the POWER KEY blinks twice.
Mantenga presionada la OK y MUTE hasta que el botón de POWER parpadee dos veces.

3 Enter the 1st code for your brand from the code list.
Ingrese el primer código que corresponda a su marca de la lista de códigos.

4 Press power key to test with your equipment. If the device turns off, setup is complete.
Presione la tecla de encendido/apagado para probar con su equipo. Si el equipo se apaga, la configuración se ha completado.

5 If device does not turn off, then repeat SETUP METHOD C using the next code for your brand.
Si el equipo no se apaga, repita el MÉTODO DE CONFIGURACIÓN C utilizando el próximo código que corresponda a su marca.


1 Press and hold OK and MUTE until the POWER KEY blinks twice.

Mantenga presionada la OK y MUTE hasta que el botón de POWER parpadee dos veces.




2 Press A (yellow) for TV or press B (Blue) for Audio Device. The POWER key stays lit.

Presione A (amarillo) para la TV o presione B (azul) para el Dispositivo de Audio. El botón de POWER (preendido/apagado) permanecerá encendido.




3 Press and hold down the OK key.


Presione y mantenga presionada la tecla OK (Aceptar).



4 Let go of the OK key when your device turns off.

Suelte la tecla OK (Aceptar) cuando su equipo se apague.





Tip/Consejo:

To find the exact code for your device, use our CODE FINDER feature at WWW.URCSUPPORT.COM

Para encontrar el código exacto para su equipo, utilice nuestra función de LOCALIZADOR DE CÓDIGOS en WWW.URCSUPPORT.COM

Setup Method E: Setting Volume Controls

Configuración - Método E: Configuración de los Controles de Volumen

Note/Nota:

Volume functions default to control the TV. Follow these steps if you wish to use an audio device for volume control.

Las funciones de volumen controlan el televisor de manera predeterminada. Siga estos pasos si desea utilizar un dispositivo de audio para el control de volumen.

1 Press and hold OK and MUTE until the POWER KEY blinks twice.

Mantenga presionada la OK y MUTE hasta que el botón de POWER parpadee dos veces.



2 Press VOLUME + key.

Presione la tecla VOLUME + (Aumentar volumen).



3 Press A (yellow) for TV or press B (Blue) for Audio Device.

Presione A (amarillo) para la TV o presione B (azul) para el Dispositivo de Audio.




Setup Method F: Locking Input Switch To One Device

Configuración - Método F: Bloqueo del control de entrada con ajuste a un equipo


1 Press and hold OK and MUTE until the POWER KEY blinks twice.

Mantenga presionada la OK y MUTE hasta que el botón de POWER parpadee dos veces.

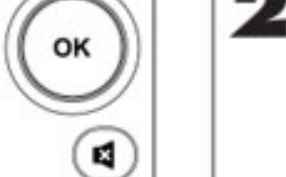


2 Press the INPUT key.

Presione la tecla INPUT (Entrada).



3 Press A (yellow) for TV or press B (Blue) for Audio Device.

Presione A (amarillo) para la TV o presione B (azul) para el Dispositivo de Audio.




Setup Method G: Setting Master POWER Key

Configuración - Método G: Configuración de la tecla POWER


1 Press and hold OK and MUTE until the POWER KEY blinks twice.

Mantenga presionada la OK y MUTE hasta que el botón de POWER parpadee dos veces.




2 Press the POWER key.

Presione la tecla POWER.




3 Press the letter key that corresponds to each device you wish to turn on when watching cable TV. (A key for TV, B key for Audio).


Presione la tecla para cada equipo que desee encender cuando esté listo para MIRAR TV POR CABLE. (A para TV, B para AUDIO)

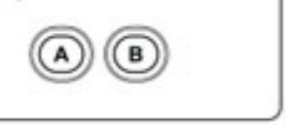

4 Press and hold MUTE until the POWER key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla MUTE hasta que la tecla de POWER parpadee dos veces.





Tip/Consejo:

Pressing the POWER key turns your home theater equipment ON or OFF.

Al presionar la tecla POWER su equipo de cine en casa (home theatre) se enciende o se apaga.

Troubleshooting

Resolución de problemas

Problem: Power key does not blink when a key is pressed. Solution: Replace batteries.	Problema: La tecla de Power no parpadea al presionar una tecla. Solución: Reemplace las pilas.
Problem: Power key blinks, but remote does not control my equipment. Solution: Press correct key and point remote at equipment you need to control.	Problema: La tecla de Power parpadea, pero el control remoto no controla mi equipo. Solución: Presione la tecla de correcta y apunte el control remoto al equipo que necesita controlar.
Problem: Tried all codes for my brand of device and none work. Solution: Try CODE SEARCH (METHOD D) method or go to www.urcsupport.com for model-based search.	Problema: Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de equipo y ninguno funciona. Solución: Solución: Intente con el método BÚSQUEDA DE CÓDIGOS (MÉTODO D) o visite la página www.urcsupport.com para una búsqueda basada en el modelo.
Problem: I want to switch VOLUME LOCK from AUD to TV control. Solution: Follow Setup Method E, but press the TV mode key instead of AUDIO mode key.	Problema: Deseo cambiar el BLOQUEO DE VOLUMEN pasando de control de AUDIO a control de TV. Solución: Siga el Método E, pero presione la tecla de modo TV en lugar de la tecla de modo AUDIO.

Tip/Consejo: Write the working code here for future use. Escriba el código de funcionamiento aquí para una referencia futura.

TV code	Código de TV	Audio code	Código de Audio
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

3M 0724	Cytron 1126	Infinity 0654	NuVision 2158	Sheng Chia 0093
Accustan 1803	Danewo 1661, 0623, 0451, 0641, 1909, 0154	Infocam 3482	Orion 1610, 1320, 1331, 1344	Shenwood 3061
Acce 1139	Dell 1403, 1863, 1264, 2491, 1080	Initial 1990, 1603	Orma 0180	Signatur 1477, 3423
Admiral 0093, 0463	Denon 0145	Insignia 2049, 1641, 1564, 1326, 1785, 1892	Optimus 0250, 1927, 1913, 1924, 0154, 0650, 0679	Signatur 0054
Advent 0761, 1570	Digital Lifestyles 1765	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 0463, 1385, 1660, 1964, 2184, 2416, 2417, 2432, 2751	Optique 2189	Signature 2000, 0054
Affinity 3717, 3577, 3716, 3870	Disney 1892, 1665	Dokane 0724, 1398	Orion 0093	Silo 3794, 3477
Aiwa 1362	Dumont 0017	Electra 0463, 1911, 1463, 1938, 1892, 3540	Orion 0463, 1911, 1463, 1938, 1892, 3540	Silo Digital 3794, 3477
Alkal 0702, 1675, 0812, 1385, 1903, 1935, 0765	Durabrand 0463, 0171, 1570, 1665, 0178, 0180	Ins 2189	Panasonic 1480, 1291, 0250, 0650, 2264, 0051, 1941, 1927, 1947, 1924, 1310, 0049, 0053, 0064, 0060, 0093, 0145, 0150, 0154, 0156, 0178, 1271, 1290, 1347	Sol 1483
America Action 0180	Dynex 2049, 1463, 1785, 2184	Intec 0463, 1911, 1463, 1938, 1892, 3540	Panasonic 1480, 1291, 0250, 0650, 2264, 0051, 1941, 1927, 1947, 1924, 1310, 0049, 0053, 0064, 0060, 0093, 0145, 0150, 0154, 0156, 0178, 1271, 1290, 1347	Sony 0810, 0834, 1300, 1685, 1904
Anam 0180	Electrograph 1755	Intec 0463, 1911, 1463, 1938, 1892, 3540	Panasonic 1480, 1291, 0250, 0650, 2264, 0051, 1941, 1927, 1947, 1924, 1310, 0049, 0053, 0064, 0060, 0093, 0145, 0150, 0154, 0156, 0178, 1271, 1290, 1347	Soundesign 0178, 0180
Anthem 1633	Electron 2464, 2855	J&M 0047, 0600, 1347, 0051, 0178, 0156	Philco 1867, 2372, 1454, 1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1480, 2902	Sony 0810, 0834, 1300, 1685, 1904
Anthem Statement 1633	Elektra 0017, 1661	J&M 0047, 0600, 1347, 0051, 0178, 0156	Philco 1867, 2372, 1454, 1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1480, 2902	Sony 0810, 0834, 1300, 1685, 1904
AOC 1589, 3720, 1365, 2014, 2087, 2621, 1590, 2479, 3707, 3189	Element 3559, 1687, 2183, 2964, 3907, 1886	Jensen 1326, 3204, 0741, 2541	Philco 1867, 2372, 1454, 1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1480, 2902	Sony 0810, 0834, 1300, 1685, 1904
Apex Digital 0765, 2397, 0748, 1217, 0890	Elite 3867	Jensen 1326, 3204, 0741, 2541	Philco 1867, 2372, 1454, 1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1480, 2902	Sony 0810, 0834, 1300, 1685, 1904
Arco 2397	Emerson 1394, 1864, 0463, 0171, 1963, 0180, 1913, 1886, 0178, 1944, 2049, 1463, 1785, 2184	Jensen 1326, 3204, 0741, 2541	Philco 1867, 2372, 1454, 1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1480, 2902	Sony 0810, 0834, 1300, 1685, 1904
Astar 1738, 1531	ESA 0812, 0171, 1944, 1963, 1913	Jensen 1326, 3204, 0741, 2541	Philco 1867, 2372, 1454, 1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1480, 2902	Sony 0810, 0834, 1300, 1685, 1904
Astus 3340	ESA 0812, 0171, 1944, 1963, 1913	Jensen 1326, 3204, 0741, 2541	Philco 1867, 2372, 1454, 1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1480, 2902	Sony 0810, 0834, 1300, 1685, 1904
Atwin 3638	ESA 0812, 0171, 1944, 1963, 1913	Jensen 1326, 3204, 0741, 2541	Philco 1867, 2372, 1454, 1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1480, 2902	Sony 0810, 0834, 1300, 1685, 1904
Audiovox 1865, 0875, 1564, 1951, 1868, 2413, 0846, 1958, 0180, 0802, 1276, 1766, 1769, 2121, 1917, 3065, 0451, 0623, 1803, 2513, 3410	ESA 0812, 0171, 1944, 1963, 1913	Jensen 1326, 3204, 0741, 2541	Philco 1867, 2372, 1454, 1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1480, 2902	Sony 0810, 0834, 1300, 1685, 1904
Aurora 0060	ESA 0812, 0171, 1944, 1963, 1913	Jensen 1326, 3204, 0741, 2541	Philco 1867, 2372, 1454, 1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1480, 2902	Sony 0810, 0834, 1300, 1685, 1904
Aurora 2087, 2014, 2277	ESA 0812, 0171, 1944, 1963, 1913	Jensen 1326, 3204, 0741, 2541	Philco 1867, 2372, 1454, 1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1480, 2902	Sony 0810, 0834, 1300, 1685, 1904
Aventura 0171	ESA 0812, 0171, 1944, 1963, 1913	Jensen 1326, 3204, 0741, 2541	Philco 1867, 2372, 1454, 1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1480, 2902	Sony 0810, 0834, 1300, 1685, 1904
Avid 3118	ESA 0812, 0171, 1944, 1963, 1913	Jensen 1326, 3204, 0741, 2541	Philco 1867, 2372, 1454, 1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1480, 2902	Sony 0810, 0834, 1300, 1685, 1904
Axon 1937, 1958	ESA 0812, 0171, 1944, 1963, 1913	Jensen 1326, 3204, 0741, 2541	Philco 1867, 2372, 1454, 1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1480, 2902	Sony 0810, 0834, 1300, 1685, 1904
Bell & Howell 0154	ESA 0812, 0171, 1944, 1963, 1913	Jensen 1326, 3204, 0741, 2541	Philco 1867, 2372, 1454, 1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1480, 2902	Sony 0810, 0834, 1300, 1685, 1904
Bend 1315	ESA 0812, 0171, 1944, 1963, 1913	Jensen 1326, 3204, 0741, 2541	Philco 1867, 2372, 1454, 1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1480, 2902	Sony 0810, 0834, 1300, 1685, 1904
Berkshire 0047	ESA 0812, 0171, 1944, 1963, 1913	Jensen 1326, 3204, 0741, 2541	Philco 1867, 2372, 1454, 1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1480, 2902	Sony 0810, 0834, 1300, 1685, 1904
Bluesens 2735	ESA 0812, 0171, 1944, 1963, 1913	Jensen 1326, 3204, 0741, 2541	Philco 1867, 2372, 1454, 1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1480, 2902	Sony 0810, 0834, 1300, 1685, 1904
Boslight 0724	ESA 0812, 0171, 1944, 1963, 1913	Jensen 1326, 3204, 0741, 2541	Philco 1867, 2372, 1454, 1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1480, 2902	Sony 0810, 0834, 1300, 1685, 1904
Bradford 0180	ESA 0812, 0171, 1944, 1963, 1913	Jensen 1326, 3204, 0741, 2541	Philco 1867, 2372, 1454, 1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1480, 2902	Sony 0810, 0834, 1300, 1685, 1904
British 1007	ESA 0812, 0171, 1944, 1963, 1913	Jensen 1326, 3204, 0741, 2541	Philco 1867, 2372, 1454, 1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1480, 2902	Sony 0810, 0834, 1300, 1685, 1904
Britsonic 0463, 1935, 1911, 1892, 1938	ESA 0812, 0171, 1944, 1963, 1913	Jensen 1326, 3204, 0741, 2541	Philco 1867, 2372, 1454, 1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1480, 2902	Sony 0810, 0834, 1300, 1685, 1904
Carrier 0054	ESA 0812, 0171, 1944, 1963, 1913	Jensen 1326, 3204, 0741, 2541	Philco 1867, 2372, 1454, 1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1480, 2902	Sony 0810, 0834, 1300, 1685, 1904
CCF 0623	ESA 0812, 0171, 1944, 1963, 1913	Jensen 1326, 3204, 0741, 2541	Philco 1867, 2372, 1454, 1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1480, 2902	Sony 0810, 0834, 1300, 1685, 1904
Celesta 0765	ESA 0812, 0171, 1944, 1963, 1913	Jensen 1326, 3204, 0741, 2541	Philco 1867, 2372, 1454, 1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1480, 2902	Sony 0810, 0834, 1300, 1685, 1904
Champion 1362	ESA 0812, 0171, 1944, 1963, 1913	Jensen 1326, 3204, 0741, 2541	Philco 1867, 2372, 1454, 1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1480, 2902	Sony 0810, 0834, 1300, 1685, 1904
Changhong 0765	ESA 0812, 0171, 1944, 1963, 1913	Jensen 1326, 3204, 0741, 2541	Philco 1867, 2372, 1454, 1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1480, 2902	Sony 0810, 0834, 1300, 1685, 1904
Cineon 3951	ESA 0812, 0171, 1944, 1963, 1913	Jensen 1326, 3204, 0741, 2541	Philco 1867, 2372, 1454, 1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1480, 2902	Sony 0810, 0834, 1300, 1685, 1904
Citizen 0960, 1935	ESA 0812, 0171, 1944, 1963, 1913	Jensen 1326, 3204, 0741, 2541	Philco 1867, 2372, 1454, 1455, 2597, 2374, 3623, 0690, 1744, 1866, 2622, 0054, 0017, 0171, 1944, 1365, 1990, 1394, 1480, 2902	Sony 0810, 0834, 1300, 1685, 1904
Clarion				